

Nazwa kwalifikacji: **Eksplotacja systemów mechatronicznych w rolnictwie**

Oznaczenie kwalifikacji: **MG.42**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **180 minut**

MG.42-01-20.06-SG

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2020

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 17 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!


* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Rolnik posiada tylko terminal ***SUPER-Terminal*** firmy „ML Electronic” przedstawiony na Rysunku 3. Terminal jest przeznaczony do zainstalowania w ciągniku pokazanym na Rysunku 1. Ciągnik wykorzystywany będzie do wykonywania zabiegów nawożenia i oprysku ze zmiennym dawkowaniem oraz prowadzeniem równoległym. Nie będzie wykorzystywane automatyczne kierowanie ciągnikiem oraz nawigacja uwzględniająca przejezdność dróg. Ciągnik i maszyny dostosowane są do pracy w systemie ISOBUS. Maszyny nie wymagają dodatkowego wyposażenia.

Rolnik zamierza przesyłać dane (za pośrednictwem GPRS) z terminala do serwera obsługującego portal *mojafarma.pl*. oraz przechowywać dane z terminala w pamięci zewnętrznej.


Na podstawie załączonej dokumentacji przedstaw rolnikowi wykaz sprzętu, który należy zamówić oraz niezbędnego oprogramowania (w tym czynności związane z modernizacją sprzętu i aktywacją oprogramowania). Określ sposób podłączenia czujnika prędkości przedstawionego na Rysunku 3 do terminala, łącznie z parametrami konfiguracji modułu przechyleń GPS TILT-Module i położenia odbiornika GPS.

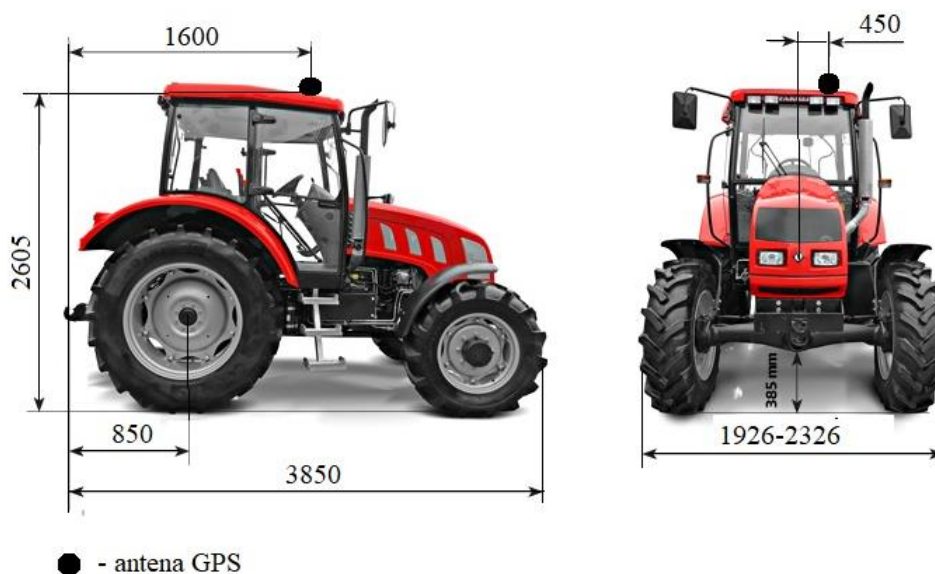

Rysunek 1. Wymiary ciągnika oraz miejsce montażu odbiornika GPS



Rysunek 2. Czujnik prędkości GPS

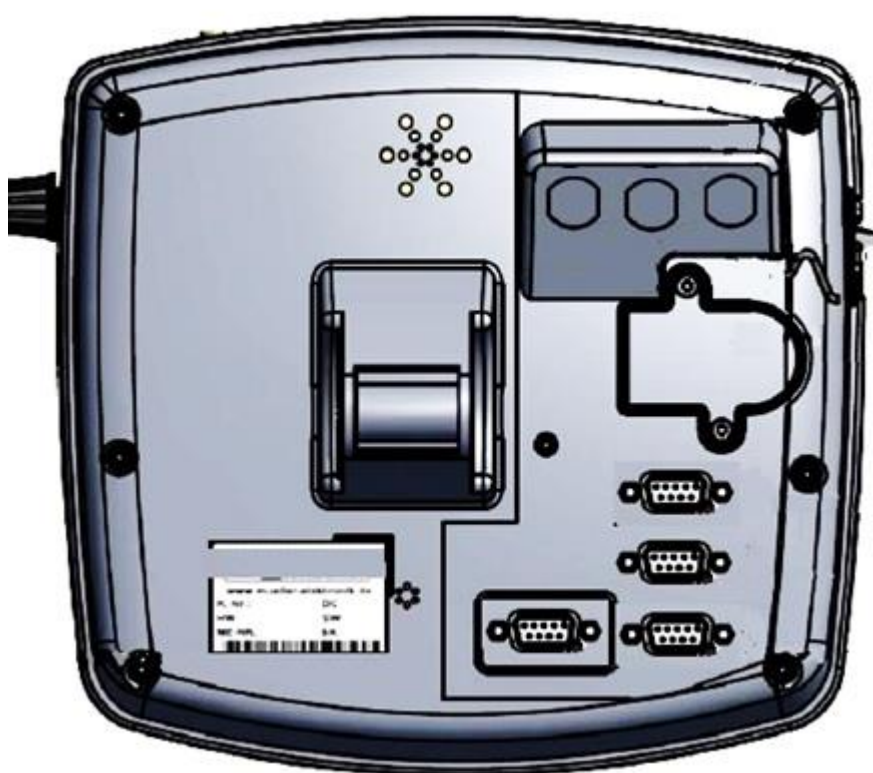

Rysunek 3. Terminal *SUPER Terminal* (widok od strony portów)

Tabela 1. Parametry dostępnych odbiorników GPS

	Typ A	Typ B	Typ C
Napięcie	- 1.0 V	- 1,5 V	1,5 V
Pobór prądu	200 mA	200 mA	200 mA
Prędkość przesyłu	19200 Baud	38400 Baud	19200 Baud
Ilość bitów	8	8	8
Typ gniazda	RS-232	RS-232	USB
Producent	ABB Elektric	AT&X	C&D Corp

Wyciąg z instrukcji terminala SUPER-Terminal

Opis zakresu funkcji terminala SUPER-Terminal

Terminal jest dostępny w dwóch wersjach:

- Z modemem GSM i przyłączami kamery:
 - Pełny zakres funkcji;
 - Jest konieczny, by móc korzystać z portalu mojafarma.pl.
 - Z tyłu terminalu znajdują się dwa przyłącza kamery i jedno przyłącze anteny GSM.
- Bez modemu GSM i bez przyłączy kamery.

Po przyłączeniach z tyłu terminala rozpoznasz swój model terminalu.

Na terminalu są zainstalowane wszystkie dostępne aplikacje. Niektóre z nich musisz jednak aktywować.

Zobacz też: Aktywowanie licencji pełnych wersji oprogramowania

Poniższe aplikacje są aktywne w pełnej wersji:

- SERVICE - korzystając z tej aplikacji, możesz skonfigurować terminal.
- ISOBUS-TC - certyfikowana wersja oprogramowania ISOBUS-Taskcontroller firmy ML Electronic. Korzystając z tej aplikacji możesz wykonać na terminalu wszystkie zlecenia, które zaplanowałeś wcześniej na komputerze PC.
- ISOBUS-UT - aplikacja umożliwiająca obsługę komputerów roboczych ISOBUS. Terminal spełnia wymagania normy ISO 11783. Może być stosowany jako urządzenie obsługi dla wszystkich komputerów roboczych spełniających wymagania normy ISOBUS.
- Tractor-ECU - w tej aplikacji można skonfigurować wszystkie podłączone do terminalu czujniki i wprowadzić dokładną pozycję odbiornika GPS.

Następujące aplikacje możesz testować przez 50 godzin:

- TRACK-Leader - nowoczesny system wspierający kierowcę pojazdu rolniczego w jeździe równoległymi ścieżkami na polu.
- SECTION-Control - automatyczne otwieranie i zamykanie sekcji. Moduł dodatkowy do TRACK- Leader.
- VARIABLE RATE-Cont. – korzystając z tej aplikacji, możesz pracować z kartami aplikacyjnymi zapisanymi w formacie shp. Moduł dodatkowy do TRACK-Leader.
- TRACK-Leader TOP - automatyczne kierowanie ciągnikiem. Moduł dodatkowy do TRACK- Leader.
- FIELD-Nav - To pierwszy system nawigacyjny, który bierze pod uwagę wszystkie przejezdne drogi, ograniczenia przejazdu i prowadzi bezpośrednio do pola lub innego punktu.

Wymagania sprzętowe

Aby korzystać z terminalu na ciągniku, ciągnik musi spełniać następujące wymagania:

- Ciągnik musi być wyposażony w gniazdo ISOBUS.

Jeżeli ciągnik nie jest fabrycznie wyposażony w gniazdo ISOBUS, istnieje możliwość domontowania gniazda z okablowaniem. Nasi pracownicy chętnie pomogą Ci w wyborze pasujących części.

Wymagania dotyczące programu FMIS:

- Karta pola musi być zgodna z formatem ISO-XML.

Wymagania systemowe:

Aby korzystać z portalu mojafarma.pl, potrzebujesz terminalu z wbudowanym modemem GSM. Następujące terminale posiadają wbudowany modem GSM:

- BASIC-Terminal GSM Nr. Art: 30322512
- BASIC-Terminal TOP GSM Nr. Art: 30322522
- COMFORT-Terminal GSM Nr. Art: 30322527

Jeżeli kupiłeś terminal bez modemu, możesz zlecić firmie ML Electronic domontowanie modemu. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Przylączy terminala



Tylna strona terminalu Wersja z modemem GSM i z gniazdami kamery

Jeżeli terminal ma służyć do obsługi komputerów roboczych ISOBUS, musisz podłączyć go do wyposażenia podstawowego ISOBUS.

1. Podłączyć 9-pinowy kabel wyposażenia podstawowego do gniazda A terminalu.
2. Dokręcić śrubki przy wtyczce

①	Przylączy anteny GSM. Tylko w terminalach z zainstalowanym modemem GSM.	⑥	Zaślepka dla przylączy USB Chroni przylączy USB przed kurzem.
②	Przylączy D Przylączy szeregowy RS232 do podłączania: Wskaźnika kierunku „Lightbar”	⑦	Pokrywa karty SIM
③	Przylączy kamery analogowej Tylko w terminalach z zainstalowanym modemem GSM. Nr. Art.: 30322527	⑧	Przylączy B Przylączy CAN-Bus Służy do podłączenia różnych czujników.
④	Przylączy kamery analogowej Tylko w terminalach z zainstalowanym modemem GSM.	⑨	Przylączy A Przylączy CAN-Bus Służy do podłączenia wyposażenia podstawowego ISOBUS.
⑤	Przylączy USB USB 1.1	⑩	Przylączy C Przylączy szeregowy RS232 do podłączania: - odbiornika GPS - Modułu przechyleń „GPS TILT-Module” - Wskaźnika kierunku „Lightbar”

Karta SIM

Terminal musi być wyposażony w kartę SIM, abyś mógł korzystać z portalu *mojafarma.pl*. Jeżeli nie zamierzasz korzystać z portalu *mojafarma.pl*, nie potrzebujesz karty SIM. Kartę SIM musisz kupić u operatora telefonii komórkowej.

Wybierz takiego operatora, który może zagwarantować dobry zasięg na twoich polach. Potrzebujesz dobrego zasięgu, aby bez przeszkód korzystać z portalu *mojafarma.pl*.

Karta SIM musi spełniać następujące wymagania:

- Musi być zgodna ze standardem GPRS.
- Karta musi być bez numeru PIN. Poinformuj o tym swojego operatora przed zakupem.
- Umowa musi umożliwiać przesyłanie danych.

Wymagania sprzętowe dla korzystania z odbiornika GPS

Napięcie:	Napięcie terminala -1,5V
Pobór prądu	Max. 200mA (przy 70°C), bez obciążenia przez inne odbiorniki. (Prąd pobierany przez joystick i zewnętrzny wskaźnik kierunku Lightbar, został tu wzięty pod uwagę.)
Standard GPS	NMEA 0183
Częstotliwość i sygnały	5 Hz (GPGGA, GPVTG)
	1 Hz (GPGSA, GPZDA)
Prędkość przesyłu	19200 Baud
Ilość bitów	8

Przy pierwszym uruchomieniu znalezienie zasięgu może potrwać do 30 minut. Przy późniejszych uruchomieniach zajmuje to jedną do dwóch minut.

☒ Odbiornik GPS jest zamontowany na dachu ciągnika.

☒ Aktywowałeś odpowiedni sterownik

1.  - Wyłączyć terminal.
2. Przeciągnąć kabel od odbiornika do kabiny ciągnika.
3. **OSTROŻNIE! Upewnij się, że nie rozkładasz kabla na ostrych krawędziach i że nie może on się złamać. Przeciągaj kabel tylko w miejscach, gdzie nikt nie może się o niego potknąć.**
4. Podłączyć kabel odbiornika GPS do przyłącza C terminalu.

Podłączanie czujników do terminala

Istnieje możliwość podłączenia do gniazda B terminalu różnych czujników. Dzięki temu możesz na przykład wykorzystać sygnał pozycji roboczej podczas jazdy równoległej z aplikacją TRACK-Leader.

Większość czujników sprzedawanych przez ML Electronic jest zakończonych 3-pinowym wtykiem. Aby podłączyć go do terminalu, wymagana jest odpowiednia przejściówka. Dostępne są różne przejściówki, pasujące do różnych wersji terminali.

Przejściówka w zależności od wersji hardware

Wersja hardware terminalu	Przejściówka	Połączenie	Numer artykułu:
Od 3.0.0	9/3-pinowa	Przejściówka z 9-cio pinowego gniazda na 3-pinową wtyczkę.	31302499
Od 1.4.1	9/3-pinowa	Przejściówka z 9-cio pinowej wtyczki na 3-pinowe gniazdo.	31302497

Możesz też podłączyć terminal do gniazda sygnałowego.

Odbiornik GPS

Jeżeli podłączyłeś do terminala odbiornik GPS, musisz go aktywować i skonfigurować.

Aktywowanie odbiornika GPS

Aby aktywować odbiornik GPS, musisz aktywować jego sterownik.

Sterownik to niewielki program, który steruje podłączonym urządzeniem. Sterowniki dla urządzeń firmy ML Electronic są zainstalowane na terminalu.

Dostępne sterowniki

Nazwa sterownika	Odbiornik GPS
Nieaktywny	Brak odbiornika GPS
GPS_PSRCAN	Wybierz ten sterownik jeżeli którykolwiek odbiornik jest podłączony do komputera roboczego systemu automatycznego kierowania. Sygnały są przekazywane do terminala poprzez kabel CAN.
GPS_A100	Sterownik dla odbiornika A100 firmy ML Electronic. Podłączony do gniazda szeregowego.
GPS_STD	Sterownik dla innych odbiorników GPS np. AT&X, C&D Corp, ABB Elektric. Podłączony do gniazda szeregowego.
GPS_NovAtel	Nie korzystaj z tego sterownika.

Procedura aktywacji:

1. Przejdź do ekranu "Sterowniki":

 | **Service | Sterowniki**

⇒ Pojawia się następujący ekran:

2. Zaznaczyć "GPS".

3. Kliknąć na „GPS”.

⇒ Pojawiają się zainstalowane sterowniki.



⇒ Obok aktywowanego sterownika znajduje się następujący symbol 

4. Zaznaczyć wiersz z odpowiednim sterownikiem.

5. Kliknąć na oznaczony wiersz.

⇒ Obok sterownika pojawia się następujący symbol 

6.  - zrestartować terminal.

⇒ Odbiornik GPS jest aktywny.

⇒ Na ekranie startowym aplikacji "Service" pojawia się następujący symbol funkcji:



⇒ Aktywowałeś odbiornik GPS.

Konfigurowanie odbiornika DGPS.

Korzystaj z poniższych parametrów aby skonfigurować odbiornik DGPS:

Baudrate

Prędkość przesyłu danych pomiędzy terminalem a odbiornikiem DGPS. Parametr ustawia baudrate terminala, nie odbiornika.

Satelita 1 i satelita 2

Satelita 1 - pierwszy satelita DGPS. Z tym satelitą odbiornik DGPS łączy się w pierwszej kolejności. Satelita 2 - drugi satelita DGPS. Z tym satelitą odbiornik DGPS łączy się w drugiej kolejności.

Którego satelitę wybierzesz, zależy od tego z którym masz lepsze połączenie w swoim regionie.

Możliwe wartości:

- „Auto”

Program automatycznie wybiera najlepszego satelitę. Nie polecamy tej opcji, gdyż spowalnia ona uruchamianie odbiornika DGPS.

- Nazwa satelity. Od wybranego sygnału korygującego zależy, jakie nazwy satelitów zostaną wyświetlone.

Kierowanie

Parametr ten uruchamia w odbiorniku GPS wsparcie dla funkcji "Automatyczne kierowanie" Możliwe wartości:

- "Włączony"

Aktywuje wsparcie dla funkcji automatycznego kierowania.

- "Wyłączony"

Deaktywuje wsparcie dla funkcji automatycznego kierowania.

Sygnał korygujący

Rodzaj sygnału korygującego dla odbiornika DGPS .

Dostępne sygnały korygujące zależą od wybranego sterownika.

- Dla sterownika "GPS_A100".
 - „WAAS/EGNOS“
- Dla sterownika "GPS_NovAtel".
 - "EGNOS-EU"
 - "WAAS-US"
 - "MSAS-JP"
 - "GL1DE"
- Dla sterownika "GPS_STD".
 - "EGNOS-EU"
- Dla sterownika "GPS_PRSCAN".
 - „WAAS/EGNOS“

Warunki niezbędne do konfiguracji.

- ☑ Odbiornik GPS jest podłączony do gniazda C terminala.
- ☑ Odpowiedni sterownik jest aktywny.
- ☑ Sterownik zewnętrznego wskaźnika kierunku "Lightbar_ME" jest dezaktywowany. W innym przypadku nie można skonfigurować odbiornika DGPS.
- ☑ Zewnętrzny wskaźnik kierunku "Lightbar" nie jest podłączony.


Tak skonfigurujesz parametry:

1. Przejść do ekranu "GPS":

| Service |



⇒ Pojawia się następujący ekran:

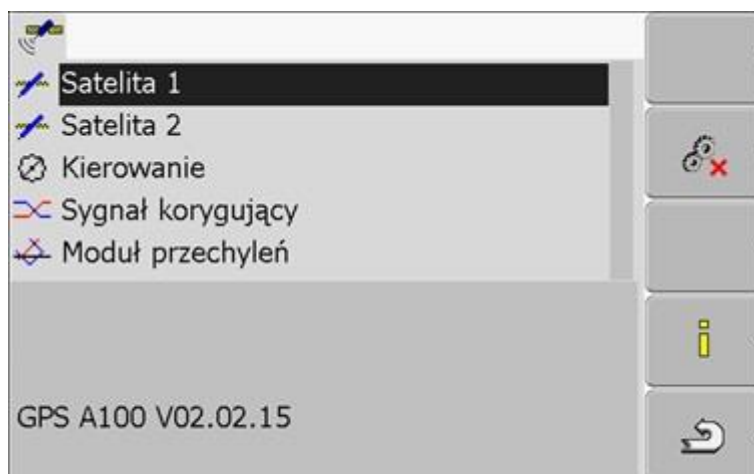

2.  kliknąć na wybrany parametr. Najpierw skonfigurować parametr "Sygnał korygujący".

⇒ Pojawia się lista.

3.  - kliknąć na wybraną wartość.

⇒ Obok wartości pojawia się symbol 

4.  - powrócić.

⇒ Po zmianie niektórych parametrów konieczny jest restart terminalu. Wtedy pojawia się komunikat: "Zrestartuj terminal."

⇒ Skonfigurowałeś odbiornik DGPS.

Moduł przechyleń

Możesz zamówić czujnik przechyleń „GPS TILT-Module” w firmie ML Electronic korzystając z następującego numeru artykułu: 30302495.

Warunki niezbędne do konfiguracji.

- ☒ Moduł przechyleń "GPS TILT-Module" jest podłączony.
- ☒ Sterownik zewnętrznego wskaźnika kierunku "Lightbar_ME" jest dezaktywowany.
- ☒ Zewnętrzny wskaźnik kierunku "Lightbar" nie jest podłączony.

Konfigurowanie modułu przechyleń "GPS TILT-Module"

1. Zmierzyć odległość pomiędzy środkiem odbiornika DGPS a powierzchnią ziemi.
2. Włączyć terminal.
3. Przejść do ekranu konfiguracji modułu przechyleń:



4. Wprowadzić odległość pomiędzy środkiem anteny GPS a powierzchnią ziemi w wierszu „Wysokość anteny”
5. Ustawić ciągnik na poziomej powierzchni.
6. Kliknij na „Kalibracja punktu zero”.
 - ⇒ Moduł przechyleń kalibruje swoją pozycję na płaskiej powierzchni.
 - ⇒ Po kalibracji w wierszu „Przechylenie” pojawia się kąt 0. Przy każdym przechyleniu ciągnika kąt ten ulega zmianie.

Aktywowanie zewnętrznego wskaźnika kierunku "Lightbar"


Jeżeli podłączyłeś zewnętrzny wskaźnik kierunku "Lightbar" do terminala, musisz go aktywować. Aby aktywować "Lightbar", musisz aktywować jego sterownik.

Możesz zamówić zewnętrzny wskaźnik kierunku "Lightbar" w ML Electronic korzystając z następującego numeru artykułu: 30302490.

1. Przejść do ekranu "Sterowniki":



- ⇒ Pojawia się następujący ekran:

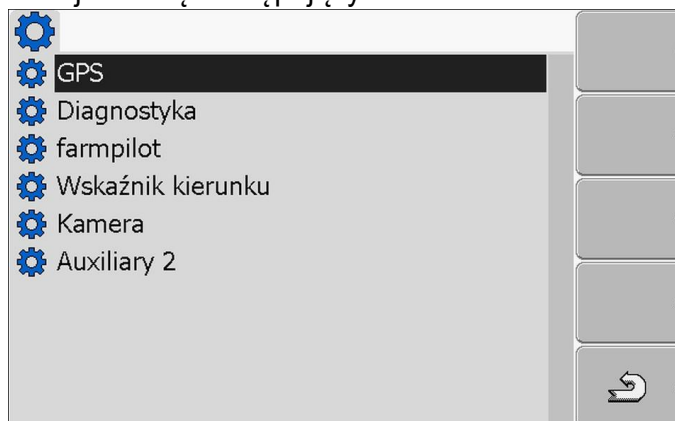

2. Kliknąć na Wskaźnik kierunku „Lightbar”.

- ⇒ Pojawiają się zainstalowane sterowniki.

3. Kliknąć na sterownik "LightBar_ME".

- ⇒ Obok sterownika pojawia się następujący symbol

4. - zrestartować terminal.

- ⇒ Aktywowałeś zewnętrzny wskaźnik kierunku "Lightbar".

Konfiguracja czujnika pozycji roboczej

Jeżeli czujnik pozycji roboczej jest podłączony do terminalu poprzez wtyk B, musisz poinformować terminal o tym, według jakiej zasady ma pracować czujnik. Podczas konfiguracji masz wybór między trzema rodzajami czujników:

- "analogowy": Korzystasz z analogowego czujnika pozycji roboczej, który mierzy wysokość trzypunktowego mechanizmu podnoszenia w procentach.
- "cyfrowy": Korzystasz z cyfrowego czujnika, zgodnego z normą ISO 11786. Czujnik jest podłączony do terminalu poprzez gniazdo sygnałowe.
- "ME-czujnik Y": Korzystasz z czujnika Y (pozycji roboczej) firmy Müller-Elektronik. Czujnik jest podłączony do terminalu.
 - Czujnik pozycji roboczej jest podłączony do terminalu bezpośrednio lub przez gniazdo sygnałowe.
 - W parametrze "Pozycja robocza" wybrałeś wartość "Czujnik TUZ z przodu" lub "Czujnik TUZ z tyłu".

1. Otworzyć aplikację Tractor-ECU:



| Tractor-ECU




2. - Wyświetlić listę pojazdów.

3. Wybrać profil.



4. - wcisnąć. ⇒ Pojawia się następujący ekran:

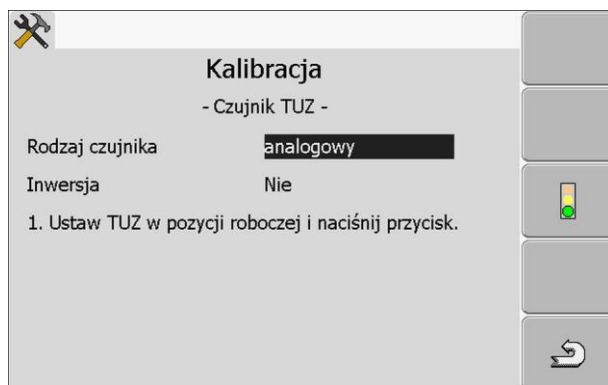

5. Wybrać rodzaj czujnika.

6. Zaznaczyć, czy chcesz dokonać inwersji sygnału. Inwersja ma sens tylko wtedy, gdy korzystasz czujnika cyfrowego lub z czujnika Y.



7. Jeśli wybrałeś "cyfrowy" lub "ME-czujnik Y": - wrócić do profilu pojazdu. LUB

Jeśli wybrałeś "analogowy": Podnieść wybrany podnośnik na wysokość, w której zawieszone urządzenie zaczyna znajdować się w pozycji roboczej.



8. - Nacisnąć w celu potwierdzenia.



9. - wrócić do ekranu z profilem pojazdu.

⇒ Skonfigurowałeś czujnik pozycji roboczej.

Wprowadzanie pozycji odbiornika GPS

Jeżeli zamontowałeś i podłączyłeś odbiornik GPS, musisz wprowadzić do terminalu jego dokładną pozycję.

Aby wprowadzić pozycję odbiornika GPS, musisz wprowadzić jego pozycję w odniesieniu do osi maszyny i od tzw. punktu zawieszenia.

Przy wprowadzaniu odległości ważna jest informacja, czy odbiornik znajduje się po lewej, czy po prawej stronie osi ciągnika oraz przed lub za punktem zawieszenia.

W którym miejscu znajduje się odbiornik GPS?	Odległości należy wprowadzić w następujący sposób
z prawej strony osi	y
z lewej strony osi	- y
przed punktem zawieszenia	x
za punktem zawieszenia	- x

1. Otworzyć aplikację Tractor-ECU:



| Tractor-ECU


2.  - Wyświetlić listę pojazdów.

3. Wybrać profil.



4. - wcisnąć.

⇒ Pojawia się następujący ekran:

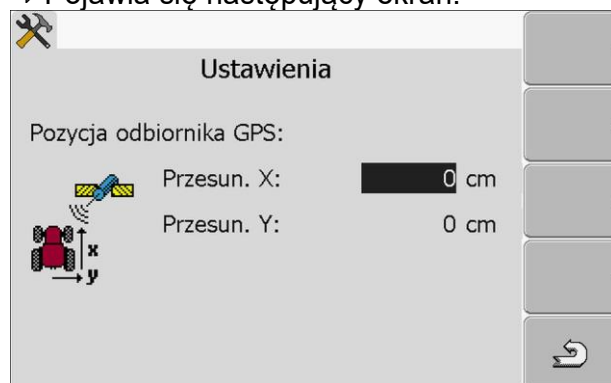

5. Wymierzyć pozycję odbiornika GPS. W następnych rozdziałach dowiesz się jak to zrobić.


6. Odmierzone odległości wprowadzić w polach "Przesun. X:" i "Przesun. Y:".



7. - wrócić do ekranu z profilem pojazdu.

⇒ Wprowadziłeś pozycję odbiornika GPS na wybranym pojeździe.

Na poniższym obrazku zaznaczone są odległości, które musisz odmierzyć w zależności od rodzaju maszyny rolniczej.

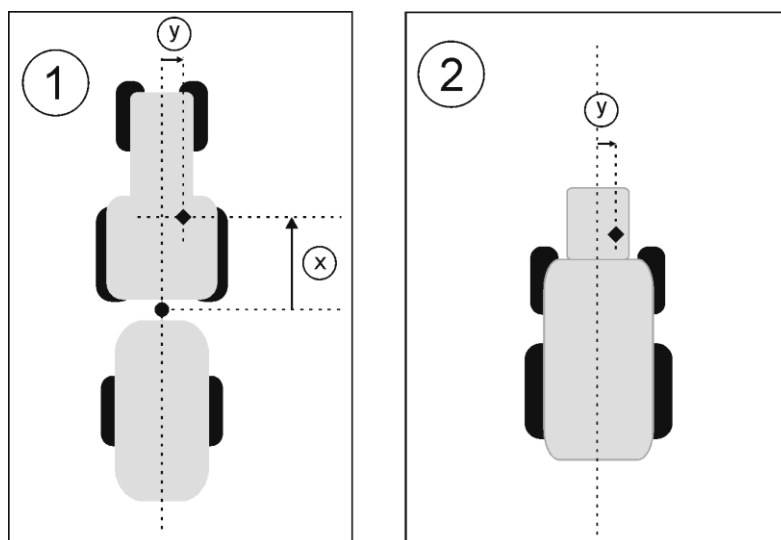

① Urządzenia zaczepiane lub ciągnięte ② Urządzenia samojezdne

●	Punkt zawieszenia urządzenia rolniczego		
◆	Odbiornik GPS		
y	Odległość pomiędzy osią pojazdu (środkiem) a odbiornikiem GPS. Odległość dla przesunięcia Y	x	Odległość dla przesunięcia X

Takie odległości musisz zmierzyć na ciągniku:

1. Zmierzyć odległość pomiędzy punktem zawieszenia urządzenia rolniczego (ciągniętego lub zawieszanego) a odbiornikiem GPS.
2. Wprowadzić odległość w polu "Przesun. X:".
3. Zmierzyć odległość pomiędzy środkiem maszyny (oś przód/tył) a odbiornikiem GPS.
4. Wprowadzić odległość w polu "Przesun. Y:".

Takie odległości musisz zmierzyć w urządzeniach samojezdnym z komputerem ISOBUS.

1. Wprowadzić 0cm w polu "Przesun. X:".
2. Zmierzyć odległość pomiędzy środkiem maszyny (oś przód/tył) a odbiornikiem GPS.
3. Wprowadzić odległość w polu "Przesun. Y:".

Aktywowanie profilu

Aby korzystać ze skonfigurowanych parametrów, musisz aktywować profil pojazdu na którym zamontowany jest terminal.

1. Otworzyć aplikację Tractor-ECU.

 | Tractor-ECU

2.  - Wyświetlić listę pojazdów.
3. Wybrać profil.
4.  - Aktywować profil pojazdu.

Wszystkie druki do sporządzenia dokumentacji znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:

- wykaz urządzeń (podzespołów) i wyposażenia do zamówienia,
- wykaz i opis aplikacji, które należy zakupić i aktywować po okresie ich testowania,
- dobór odbiornika GPS (wraz z uzasadnieniem jego wyboru), dobór sterownika GPS oraz opis procedury aktywacji wskazanego odbiornika GPS,
- wymagania konieczne przed przystąpieniem do konfiguracji odbiornika DGPS, wybór sygnału korekcyjnego oraz sposób podłączenia sensora prędkości do terminala,
- procedura konfiguracji modułu przechyleń GPS TILT-Module,
- parametry konfiguracji położenia anteny.

1. Wykaz urządzeń (podzespołów) i wyposażenia do zamówienia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. Wykaz i opis aplikacji, które należy zakupić i aktywować po okresie ich testowania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3. Dobór odbiornika GPS (wraz z uzasadnieniem jego wyboru), dobór sterownika GPS oraz opis procedury aktywacji wskazanego odbiornika GPS

Typ odbiornika

Uzasadnienie wyboru odbiornika GPS:

.....
.....
.....
.....

Nazwa sterownika

Czynności, jakie należy wykonać, aby aktywować odbiornik GPS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. Wymagania konieczne przed przystąpieniem do konfiguracji odbiornika DGPS, wybór sygnału korekcyjnego oraz sposób podłączenia sensora prędkości do terminala.

Wymagania konieczne przed przystąpieniem do konfiguracji	
1.	
2.	
3.	
4.	
Rodzaj sygnału korekcyjnego	
Sposób podłączenia czujnika prędkości do terminala	
1.	<i>Przylącze:</i>
2.	<i>Prześciówka:</i>
3.	<i>Numer artykułu:</i>
4.	

5. Procedura konfiguracji modułu przechyleń „GPS TILT-Module” oraz wprowadzenia pozycji odbiornika GPS

Wymagania konieczne przed przystąpieniem do konfiguracji modułu przechyleń	
1.	
2.	
3.	
Czynności prowadzące do wykonania konfiguracji modułu przechyleń	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

6. Parametry konfiguracji położenia odbiornika GPS

Parametry konfiguracji położenia odbiornika GPS	
1.	Wysokość anteny
2.	Przesun. X
3.	Przesun. Y